

Gratulerer med ditt nye hev/senk bord!

Du har valgt et bord som er utstyrt med et hev/senk-system fra LINAK.


LINAK er verdens største produsent av hev/senk-systemer for kontorbord. Vi samarbeider med alle de store møbelprodusentene i inn- og utland og garanterer at du sitter ved et kvalitetsbord.

Slik gjør du en "Nullstilling"...

For å få mest glede av ditt nye bord bør du av og til gjøre en "Nullstilling" av bordet. Dermed sikrer du at ditt bord alltid kjører optimalt.

1. Tryk på ↓ tibordet er kjørt helt ned
2. Tryk på ↓ og hold trykket i 5-6 sek. (bordet vil gjøre en liten bevegelse).
3. Tryk på ↑ og bordet vil kjøre normalt.

Ha det gøy med den nye justerbare arbeidsplassen!

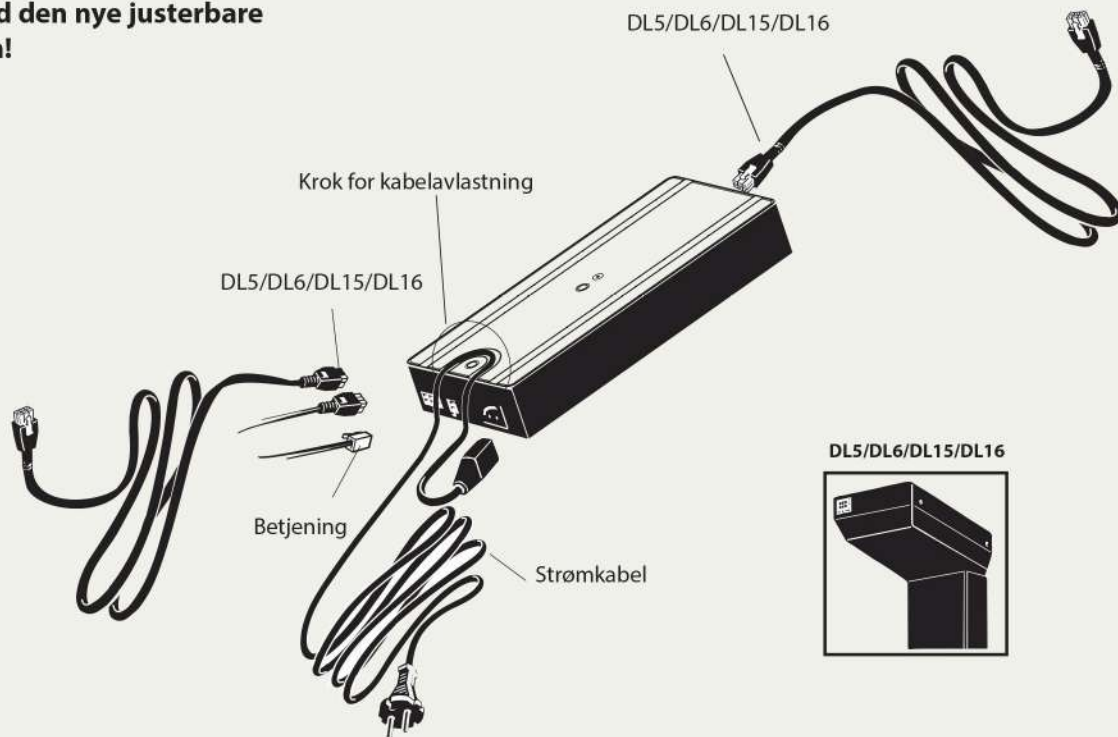

TIPS OG RÅD!

Vil ikke bordet ditt kjøre?

Prøv en av følgende løsningsmuligheter:

- Kontroller at alle kabler er tilkoblet.
- Kontroller at strømledningen er koblet til stikkkontakten og i kontakten på skrivebordets kontrollboks.

Årsak	Kontroller	Prøv
Bordet kjører ikke!	Er det strøm til kontrollboks? Er alle stikkontakter korrekt montert i kontrollboks og bena? Se tegningen på førsteside. Er det noen synlige skader på kablene, betjeningspanelet kontrollboks eller bena?	Prøv evt. å sette en lampe eller lignende i stikkkontakten for å se om det er strøm tilgjengelig. Sjekk alle tilkoblinger, at de sitter ok. Evt. skadede deler må byttes ut - kontakt din forhandleren.
Bordet stopper og kan kun kjøre i motsatt retning!	Er bordet kjørt helt opp? Er det mye last på bordet i forhold til når bordet fungerte normalt?	Når bordet har nådd sin høyeste posisjon, kan det bare kjøres ned. Fjern litt av belastningen og prøv igjen.
Bordet vil kun kjøre nedover, selv om det ikke er overbelastet!		Foreta "Nullstilling" .
Bordet kjører ikke full slaglengde oppover. Stopper alltid samme sted!		Da har systemet satt nytt endestopp. Systemet må nå "Nullstilles" for å fjerne dette stopp.
Bordet vil ikke kjøre. Det registreres ingen bevegelse!	Er betjening eller kontrollboks defekt? Er forbindelsen mellom kontrollboks og ben dårlig? Har strømledningen falt ut? Er det spenning i strømledningen?	Kontroller alle tilkoblinger. Kontroller at det er strøm i stikk. Koble til en betjening du vet er ok. Hvis den nå kjører, er betjeningen defekt. Hvis det ikke hjelper, er kontrollboks defekt. Bytt ut defekt enhet og kontroller at alt er ok.
Ikke alle ben kjører når bordet kjøres ned!	De eller det benet som ikke kjører, er de/det defekt eller er kabelforbindelsen til de/det benet i uorden.	Skift motorkabel, og hvis det ikke hjelper, skift så ut benet.
Bordet står i nederste posisjon og vil ikke kjøre opp. Det er ikke mulig å se om alle ben beveger seg!	Bordet er overbelastet. Ett eller flere ben er defekt, eller kabelforbindelsen mellom ben og kontrollboks er i uorden.	Fjern litt av belastningen på bordet. Fjern alle kabler fra kontrollboks. Monter ett ben av gangen i kanal 1, gjennomfør "Nullstilling" og kjør deretter litt opp. Er det et ben som ikke vil kjøre opp etter "Nullstilling" er dette defekt. Prøv å skifte motorkabel før ben skiftes.